
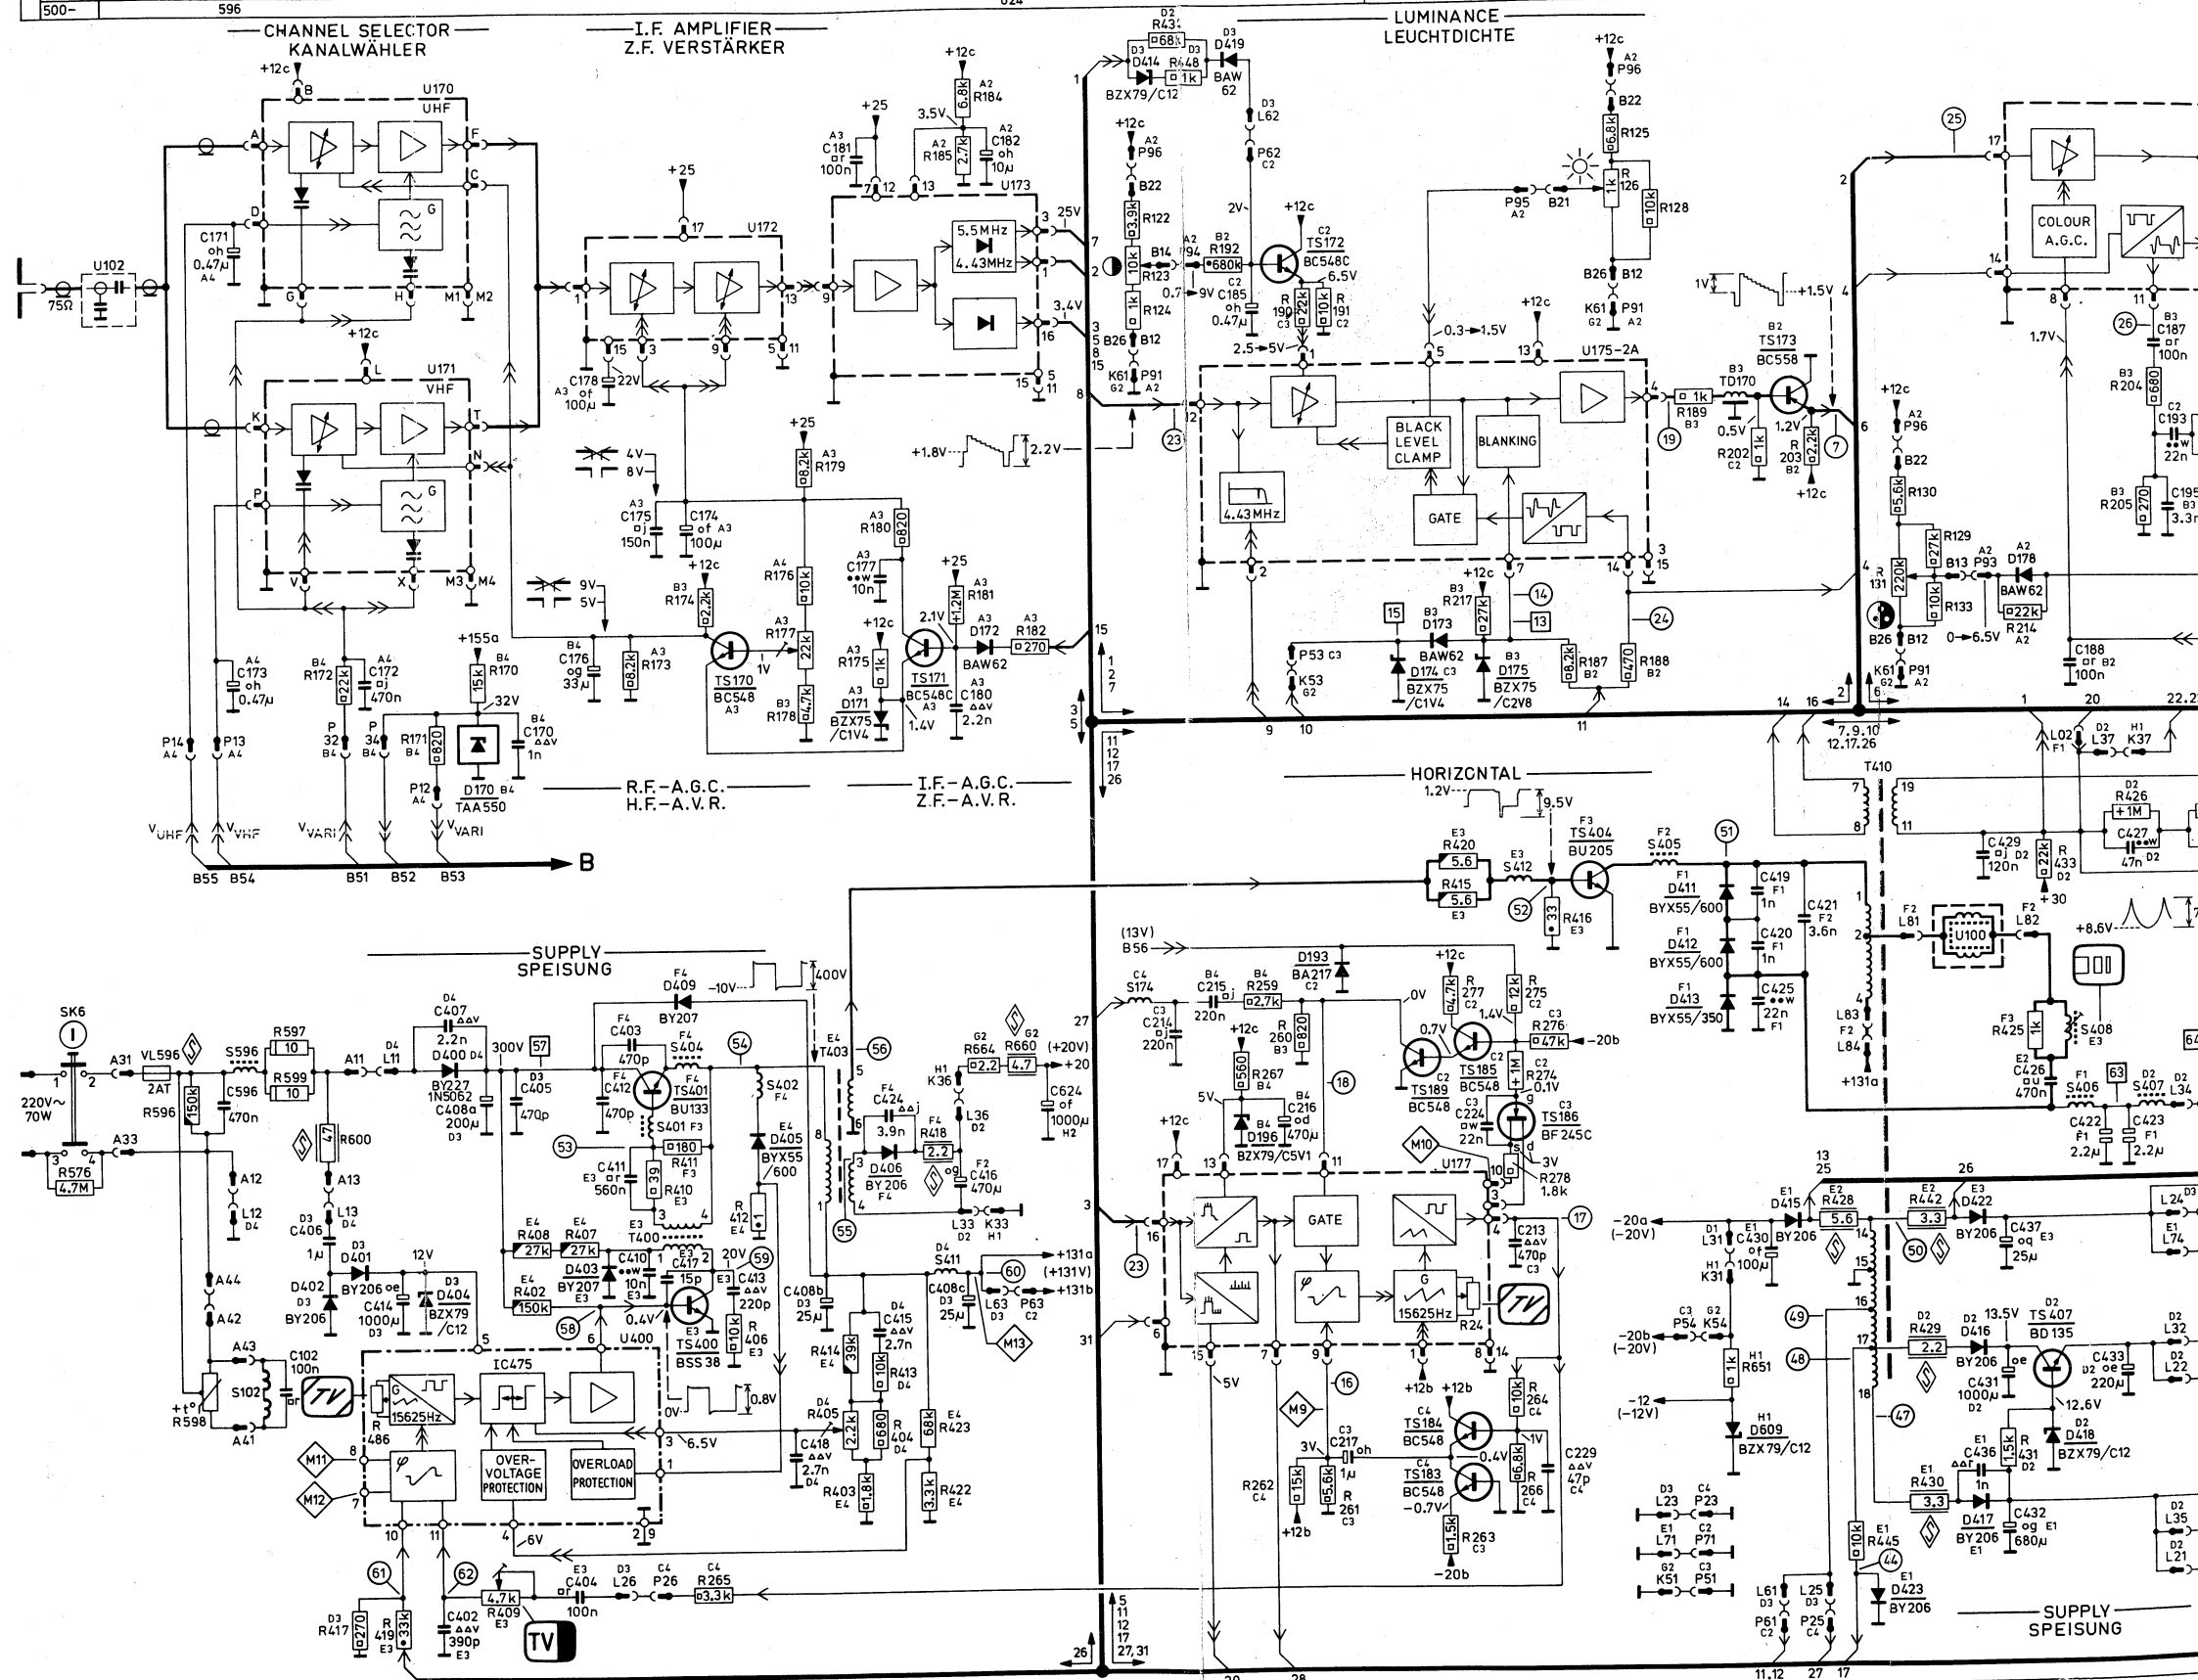




[illegible]


CS42480

DIAGRAM-SCHALTBILD A

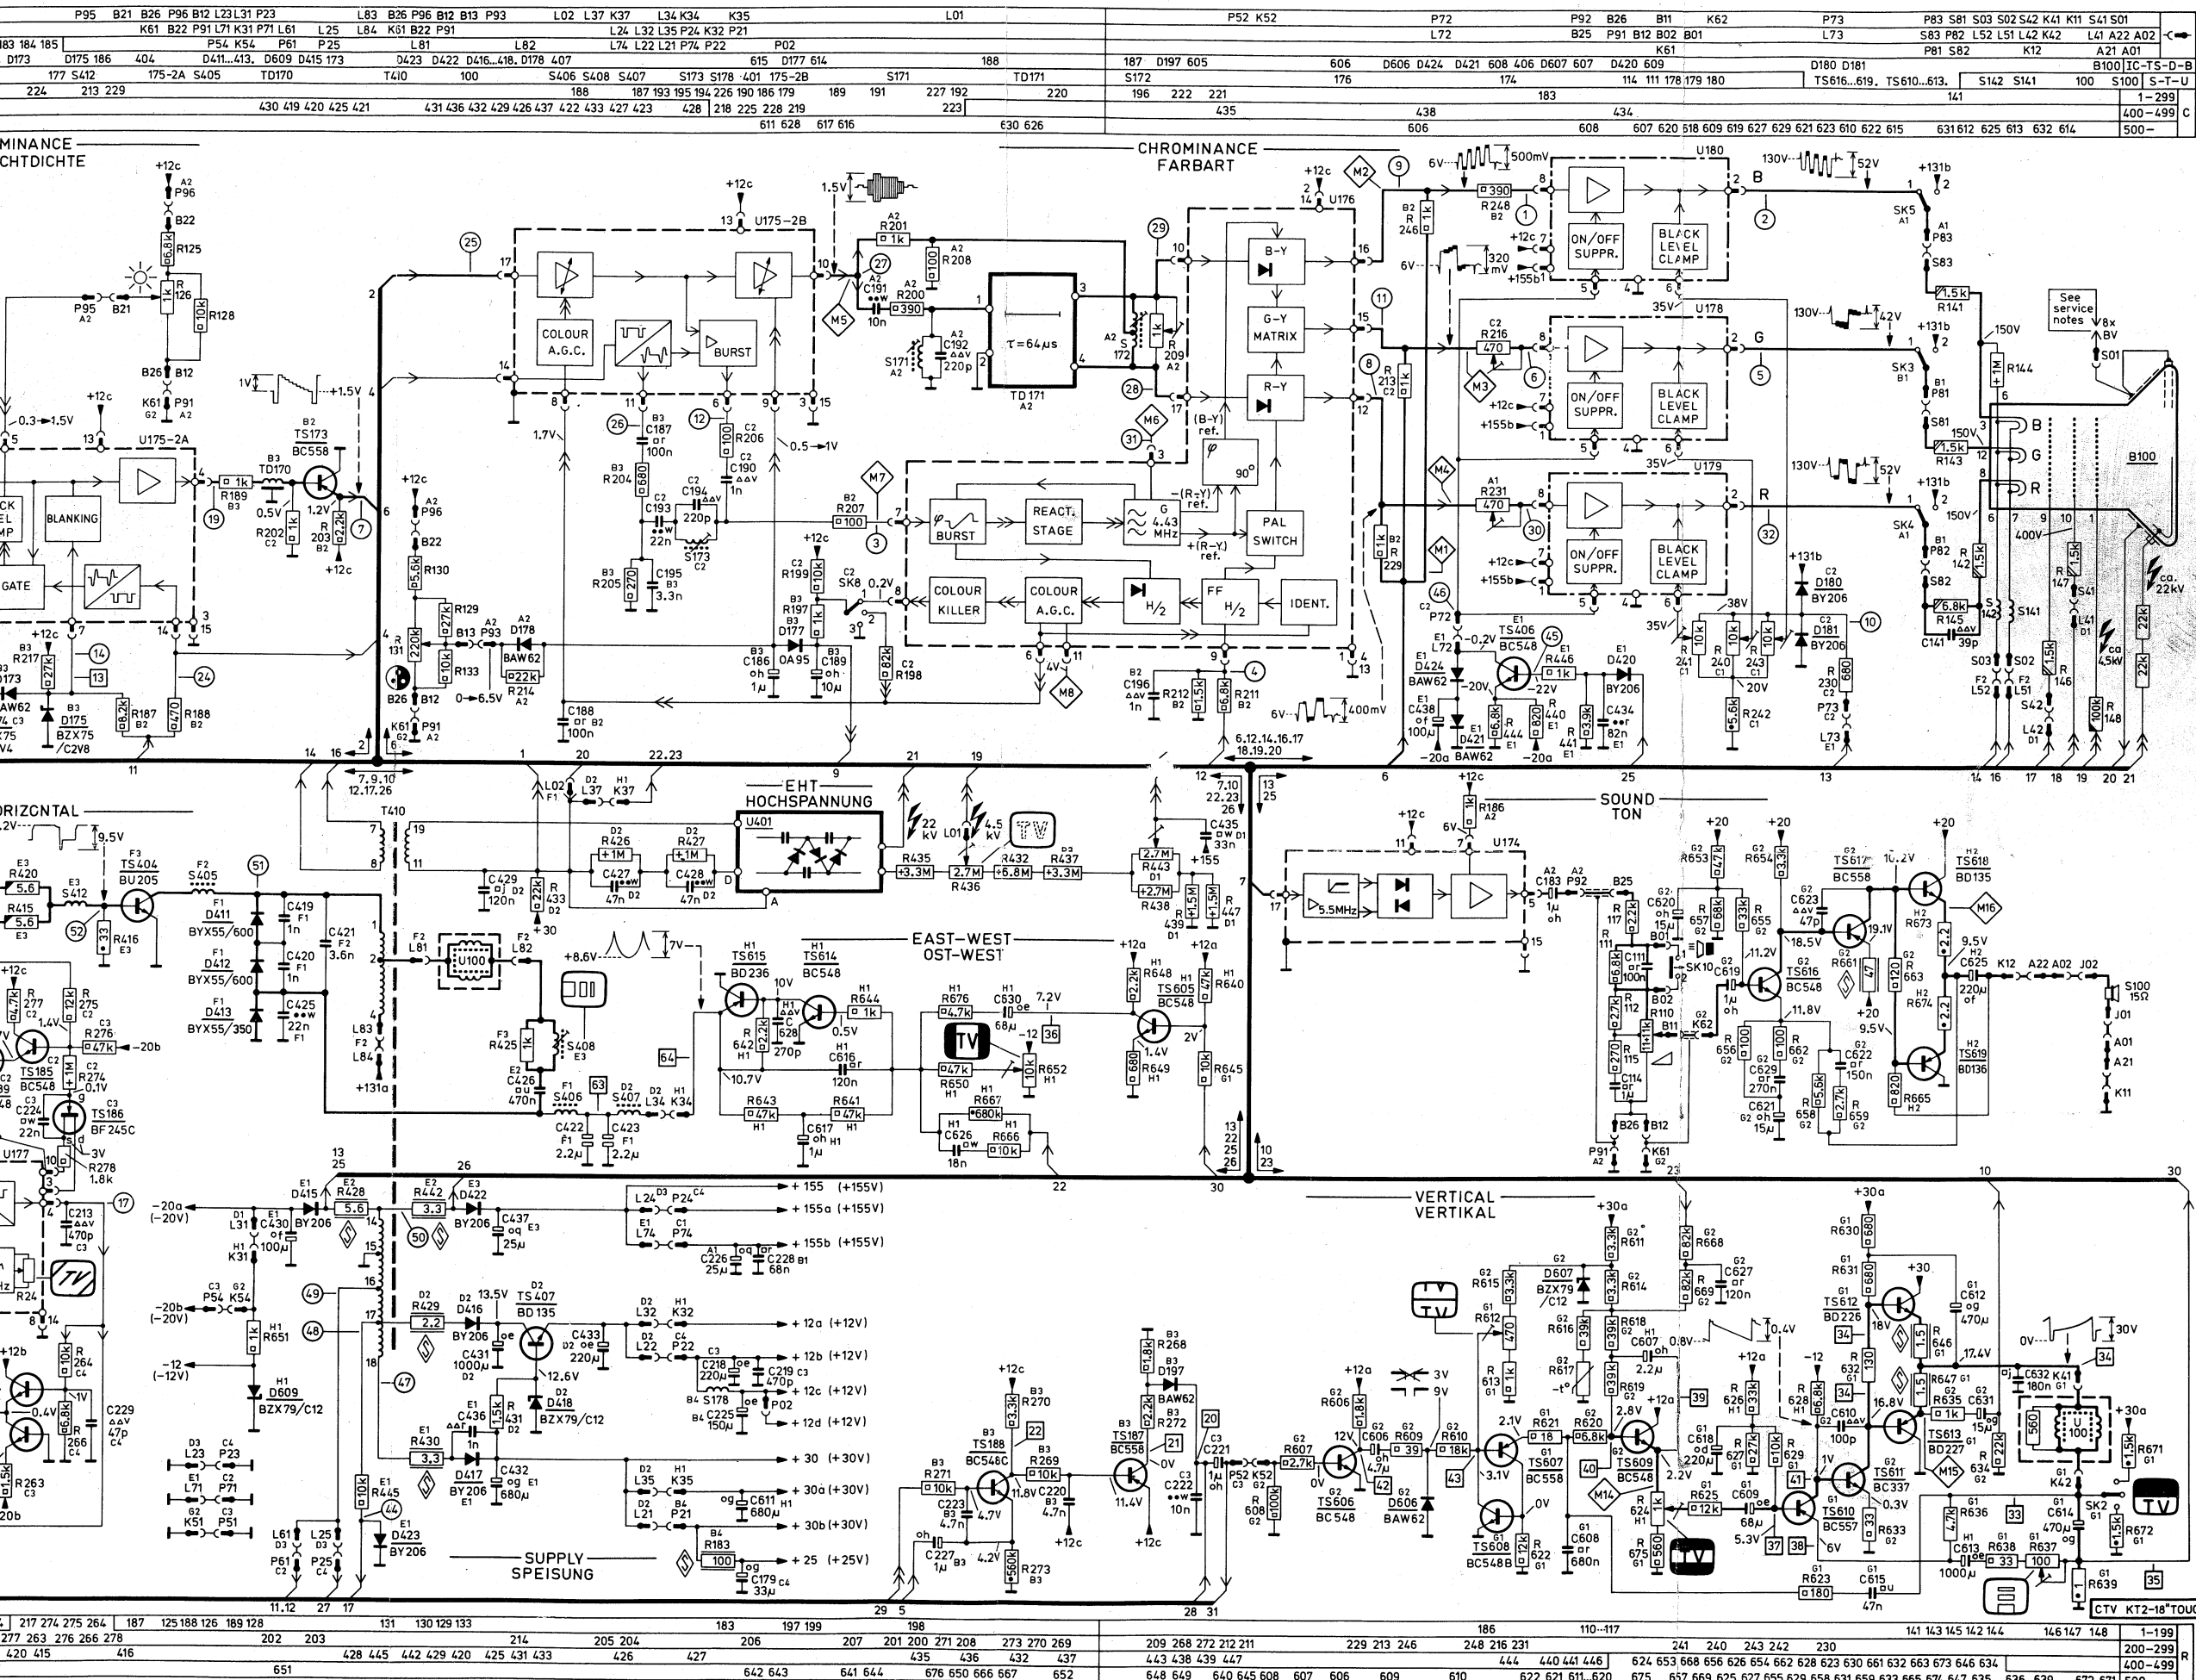


PLUGS E1-E2 { FOR ULTRA-SONIC REMOTE CONTROL.
FÜR ULTRA-SCHALL FERNBEDIENUNG

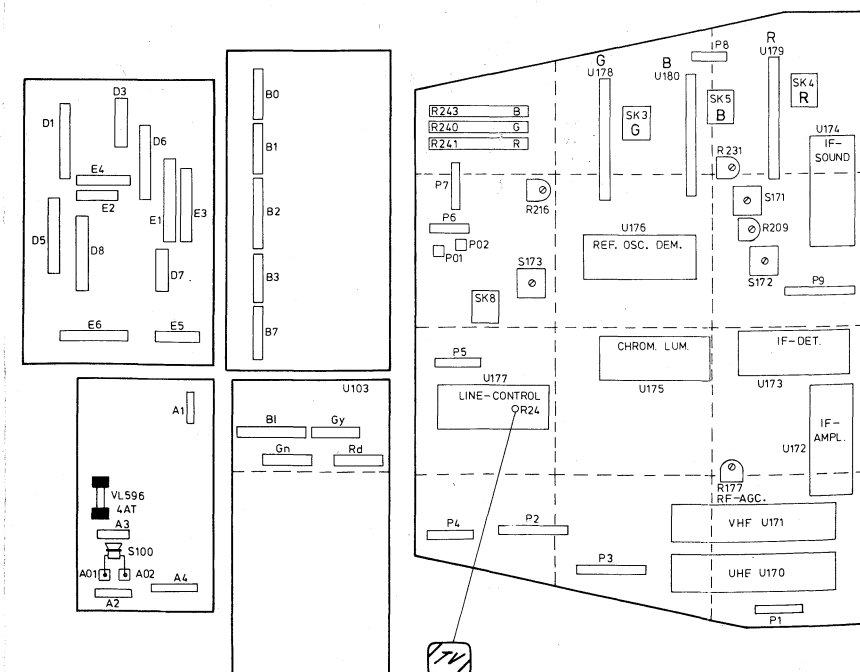

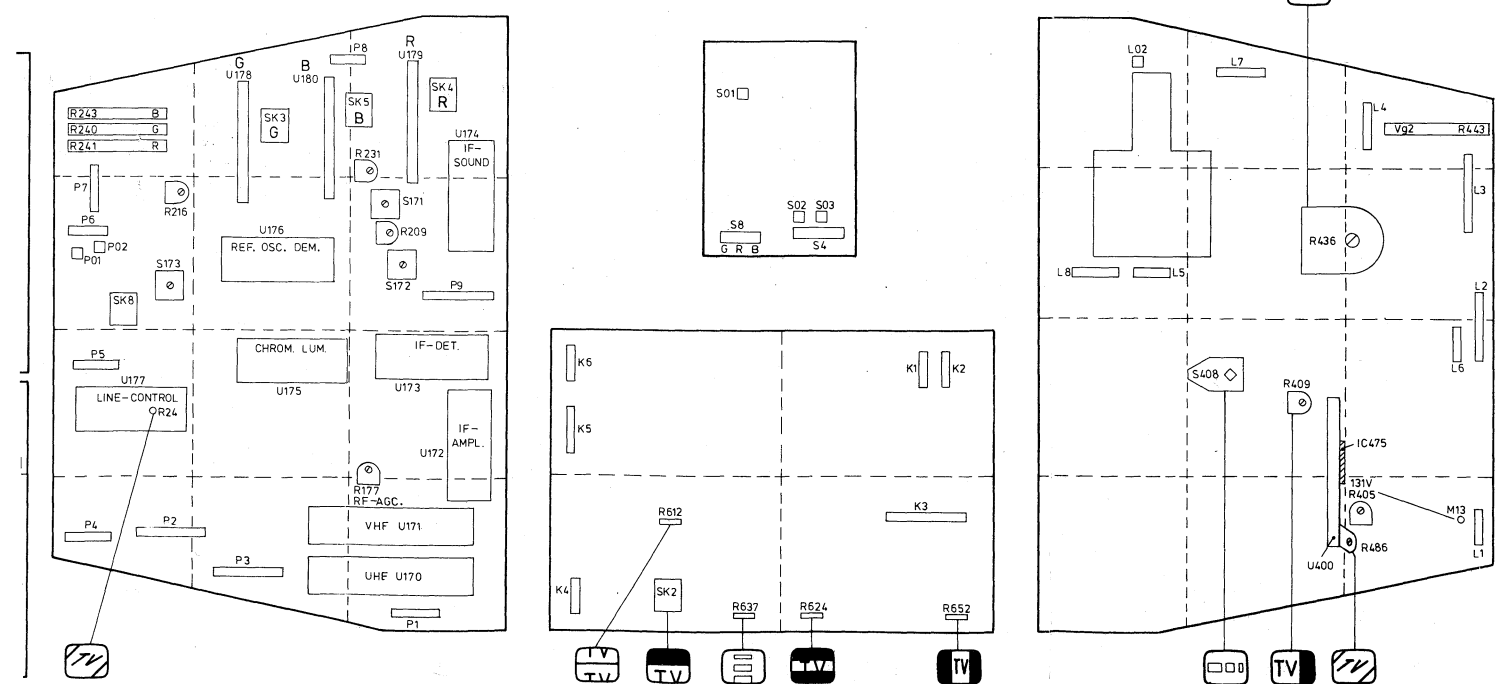[illegible]

(GB)	(NL)	(F)	(D)
Supply aerial signal	Antennesignaal toevoren	 Appliquer un signal d'antenne	Antennensignal zuführen
Remove aerial signal	Antennesignaal verwijderen	 Enlever le signal d'antenne	Antennensignal entfernen
Connect 13U335 to chassis	Verbindt 13U335 met chassis	 Relier 13U335 au châssis	13U335 mit Chassis verbinden
Brightness control works properly	Helderheidsregelaar werkt goed	 Commande de luminosité fonctionne bien	Helligkeitsregler funktioniert richtig
Contrast control does not work properly	Contrast-regelaar werkt niet goed	 Commande de contraste ne fonctionne pas bien	Kontrastregler funktioniert nicht richtig
Adjust R506	Regel R506 af	 Régler R506	R506 justieren
Filament of picture tube glows	Gloe draad beeldbuis gloeit	 Filament du tube image brûle	Heizfaden der Bildröhre glüht
Filament of picture tube does not glow	Gloe draad beeldbuis gloeit niet	 Filament du tube image ne brûle pas	Heizfaden der Bildröhre glüht nicht
Insufficient light	Weinig licht	 Lumière insuffisante	Wenig Licht
No light	Geen licht	 Pas de lumière	Kein Licht
Normal sound	Normaal geluid	 Son normal	Ton normal
Weak sound	Zwak geluid	 Son faible	Ton schwach
Sound distorted	Vervormd geluid	 Son déformé	Ton verzerrt
No sound	Geen geluid	 Pas de son	Kein Ton
Normal loudspeaker noise	Normale luidspreker-ruis	 Bruit normal de haut-parleur	Normal Lautsprecher-rauschen
No or weak noise	Geen of zwakke ruis	 Pas de bruit ou bruit faible	Kein oder schwaches Rauschen
Correct black-white picture	Goed zwart-wit beeld	 Image noir-blanc correcte	Einwandfreies Schwarz-Weiss Bild
No or weak picture	Geen of zwak beeld	 Pas d'image ou image faible	Kein oder schwaches Bild
Hazy picture (focussing)	Wazig beeld (focussering)	 Image trouble (focalisation)	Verschwommenes Bild (Fokussierung)
Strong colour noise in black-white picture	Sterke kleurenruis in zwart-wit beeld	 Confetti marqué sur image blanc-noir	Starkes Farbrauschen im Schwarz-Weiss Bild
Picture discoloured uniformly	Beeld egiaal verkleurd	 Image s'est décolorée uniformément	Bild gleichmässig verfärbt
Strong black-white noise	Sterke zwart-wit ruis	 Fort bruit noir-blanc	Starkes Schwarz-Weiss Rauschen
Weak or no noise	Zwakke of geen ruis	 Bruit faible ou pas de bruit	Schwaches oder kein Rauschen
Flyback lines visible	Terugslaglijnen zichtbaar	 Lignes de retour visibles	Rücklaufzeilen sichtbar
No horizontal synchronisation	Geen horizontale synchronisatie	 Pas de synchronisation horizontale	Keine Horizontale synchronisation
No vertical synchronisation	Geen verticale synchronisatie	 Pas de synchronisation verticale	Keine Verticale synchronisation
No vertical deflection	Geen verticale afbuiging	 Pas de déflexion verticale	Keine Vertikalablenkung
Vertical linearity incorrect	Vertikale lineariteit niet goed	 Linéarité verticale incorrecte	Vertikallinearität nicht richtig
Vertical amplitude too small or too large	Vertikale amplitude te groot of te klein	 Amplitude verticale trop petite ou trop grande	Vertikale Bildamplitude zu klein oder zu gross
Colour picture correct	Kleurenbeeld in orde	 Image couleur correcte	FarbeBild ist einwandfrei
Red and green have changed their places	Rood en groen soms verwisseld	 Rouge et vert sont interchangés	Rot und Grün oft vertauscht
Incorrect sequence of colours (no colour sync.)	Kleuren liggen door elkaar (geen kleuren-sync.)	 Mélange incorrect des couleurs (pas sync. de couleurs)	Falsche Farbenfolge (Keine Farbesync.)
Colour blurs in black-white picture	Kleurvlekken in zwart-wit beeld	 Taches de couleur sur image blanc-noir	Farbflecke im Schwarz-Weiss Bild
Line frame (venetian blinds)	Lijnenraaster (Venetian blinds)	 Trame lignée (stores vénitiens)	Liniennraster (Jalousieeffekt)
Colours	Kleuren	 Couleurs	Farben
One or two colours weak or not present	Een of twee kleuren zwak of afwezig	 Une ou deux couleurs faibles ou absentes	Eine oder zwei Farben schwach oder nicht vorhanden
Weak colours	Zwakke kleuren	Couleurs faibles	Schwache Farben
No colours	Geen kleuren	Pas de couleurs	Keine Farben
Check if plug P2 makes contact	Kontroleer plug P2	Vérifier fiche P2	Kontrolliere Stecker P2
Set switch to mid-position	Schakelaar in middenstand zetten	Mettre le commutateur en position médiane	Schalter in Mittelstellung schalten
Supply voltage "hiccups"	Voedingsspanning "hikt"	Tension d'alimentation "hoquette"	Speisespannung "schluckt"

ABC REPAIR METHOD KT2

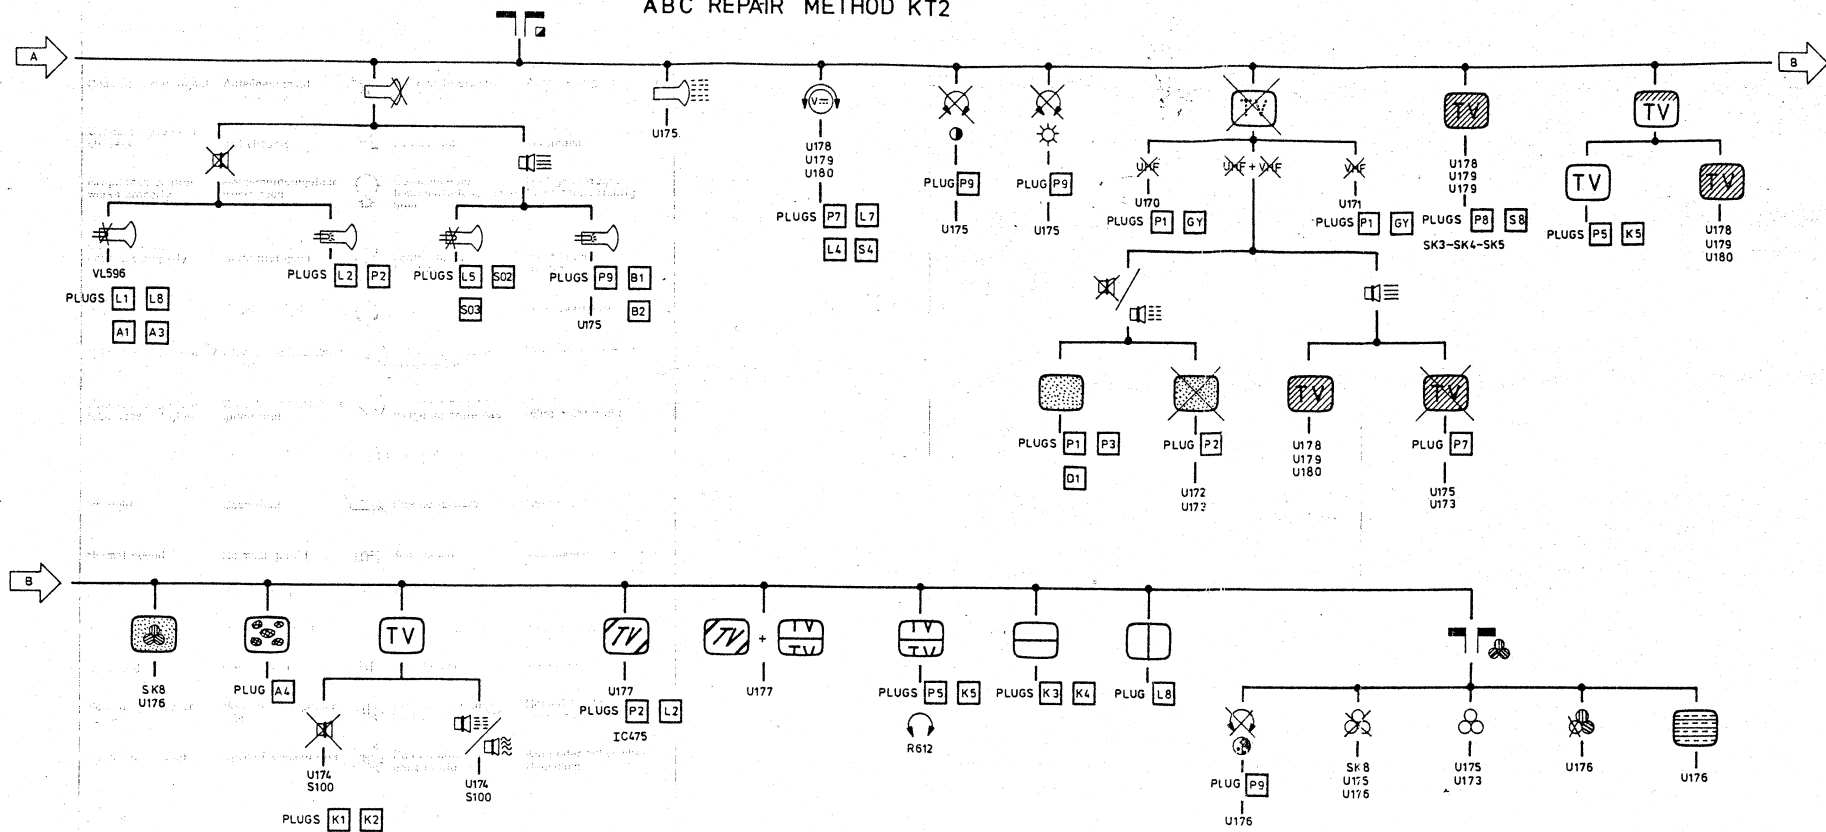

10176D12

